VHS-C Cassettenadapter / VHS-C cassette adapter

Adapter zum Abspielen von VHS-C und S-VHS-C Cassetten auf jedem VHS/S-VHS-Videorecorder.
Bandein- und -ausfädelung durch Schiebemechanismus.

Adapter to play VHS-C and S-VHS-C cassettes at any VHS/S-VHS video recorder,
with sliding mechanism for tape thread in and out.

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
VCA 1	4 005298 010126	–

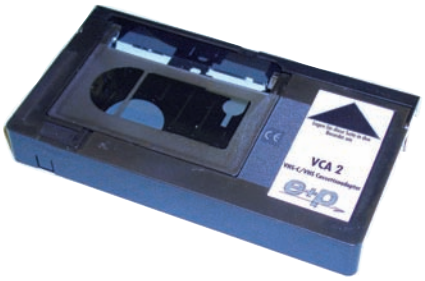

Cassettenadapter / cassette adapter

Adapter zum Abspielen von VHS-C oder S-VHS-C Cassetten auf jedem VHS- bzw. S-VHS Videorecorder.
Bandein- und -ausfädelung erfolgt über batteriebetriebene Automatik.
(Batterie Typ Mignon/AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Adapter to play VHS-C and S-VHS-C cassettes at any VHS/S-VHS video recorder.
With battery operated automatic for tape thread in and out.
(battery type Mignon AA, not included)

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
VCA 2	4 005298 025137	–

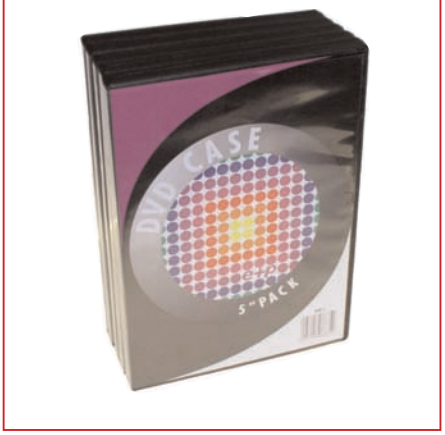

DVD-Hüllen / DVD cases

DVD Hüllen zur sicheren Aufbewahrung Ihrer DVDs und Booklets.

Amaray cases for safe storage of your DVDs with booklet.

Folien-Verpackung/shrink packing			lose/in bulk
DVH 5 5 Stück / 5 pcs.	für/for 1 DVD	4 005298 066352	-
DVH 205 5 Stück / 5 pcs.	für/for 2 DVDs	4 005298 066376	-

VHS-Video-Naßreinigungscassette / VHS video wet cleaning cassette

mit Flüssigreiniger
Um eine optimale Bild- und Tonwiedergabe zu gewährleisten ist es wichtig den Audiokopf, den Kapstan und die Bandführer sauber zu halten. PV 1 enthält ein spezielles Reinigungsband einschließlich Reinigungsflüssigkeit das Staub, Schmutz und Öl wirksam entfernt.

with cleaning fluid
In order to gant optimal reproduction of picture and sound, it is important to clean the audio head, capstan belt and tape drum. PV 1 has a special cleaning tape and cleaning fluid that removes dust, dirt and oil effectively.

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
PV 1	4 005298 021733	–